



**UNIDAD DE
ADQUISICION Y REGISTRO
TS2631**

CONEXIONADO DE BORNERAS

REV.03

Tecmes Instrumentos Especiales SRL

www.tecmes.com



INDICE

Borneras TS 2631	3
Estación Limnimetrica con sensor por presión.....	4
Estación Limnimeteorológica con sensor por presión.....	5
Estación Meteorológica.....	6
Esquema de conexión Modem de Comunicación.....	7
Conversor 12V a 24V para Sensor de Radar.....	8
Conversor 12V a 5V para Sensor de Temperatura de Agua.....	9
Esquema de conexión del Regulador de Carga.....	10



		1° Piso	2° Piso
Bornera 1	1	Aliment.	Aliment.
	2	Ent. Anal. 1	Ent. Anal. 6
	3	Neg.	Neg.
	4	Malla	Malla
Bornera 2	1	Aliment.	Aliment.
	2	Ent. Anal. 2	Ent. Anal. 7
	3	Neg.	Neg.
	4	Malla	Malla
Bornera 3	1	Aliment.	Aliment.
	2	Ent. Anal. 3	Ent. Anal. 8
	3	Neg.	Neg.
	4	Malla	Malla
Bornera 4	1	Aliment.	Ent. 9
	2	Ent. Anal. 4	Ent. 10
	3	Neg.	Ent. 11
	4	Malla	Ent. 12
Bornera 5	1	Aliment.	Ent. 13
	2	Ent. Anal. 5	Ent. 14
	3	Neg.	Ent. 15
	4	Malla	Ent. 16
Bornera 6	1	NA Pluvio	Aliment.
	2	NC Pluvio	SDI 12
	3	Comun Pluvio	Neg.
	4	Malla/ Neg	Malla
Bornera 7	1	Aliment.	RS 485 +
	2	Neg.	RS 485 -
	3	Reg. Bat. +	Reg. P. Solar +
	4	Reg. Bat. -	Reg. P. Solar -
Bornera 8	1	Reg. Carga +	Aux. +
	2	Reg. Carga -	Aux. -
	3	Bateria +	P. Solar +
	4	Bateria -	P. Solar -


Llave fusible

Borneras del Dataloger TS 2631


		1° Piso	2° Piso
TS 312-P Nivel	Rojo		
	Blanco		
	Azul		
	Malla		
Bornera 1	1	Aliment.	Aliment.
	2	Ent. Anal. 1	Ent. Anal. 6
	3	Neg.	Neg.
	4	Malla	Malla
Bornera 2	1	Aliment.	Aliment.
	2	Ent. Anal. 2	Ent. Anal. 7
	3	Neg.	Neg.
	4	Malla	Malla
Bornera 3	1	Aliment.	Aliment.
	2	Ent. Anal. 3	Ent. Anal. 8
	3	Neg.	Neg.
	4	Malla	Malla
Bornera 4	1	Aliment.	Ent. 9
	2	Ent. Anal. 4	Ent. 10
	3	Neg.	Ent. 11
	4	Malla	Ent. 12
Bornera 5	1	Aliment.	Ent. 13
	2	Ent. Anal. 5	Ent. 14
	3	Neg.	Ent. 15
	4	Malla	Ent. 16
Bornera 6	1	NA Pluvio	Aliment.
	2	NC Pluvio	SDI 12
	3	Comun Pluvio	Neg.
	4	Malla/ Neg	Malla
Bornera 7	1	Aliment.	RS 485 +
	2	Neg.	RS 485 -
	3	Reg. Bat. +	Reg. P. Solar +
	4	Reg. Bat. -	Reg. P. Solar -
Bornera 8	1	Reg. Carga +	Aux. +
	2	Reg. Carga -	Aux. -
	3	Bateria +	P. Solar +
	4	Bateria -	P. Solar -

Llave fusible


Estación Limnimetrica con Sensor de Nivel por Presión

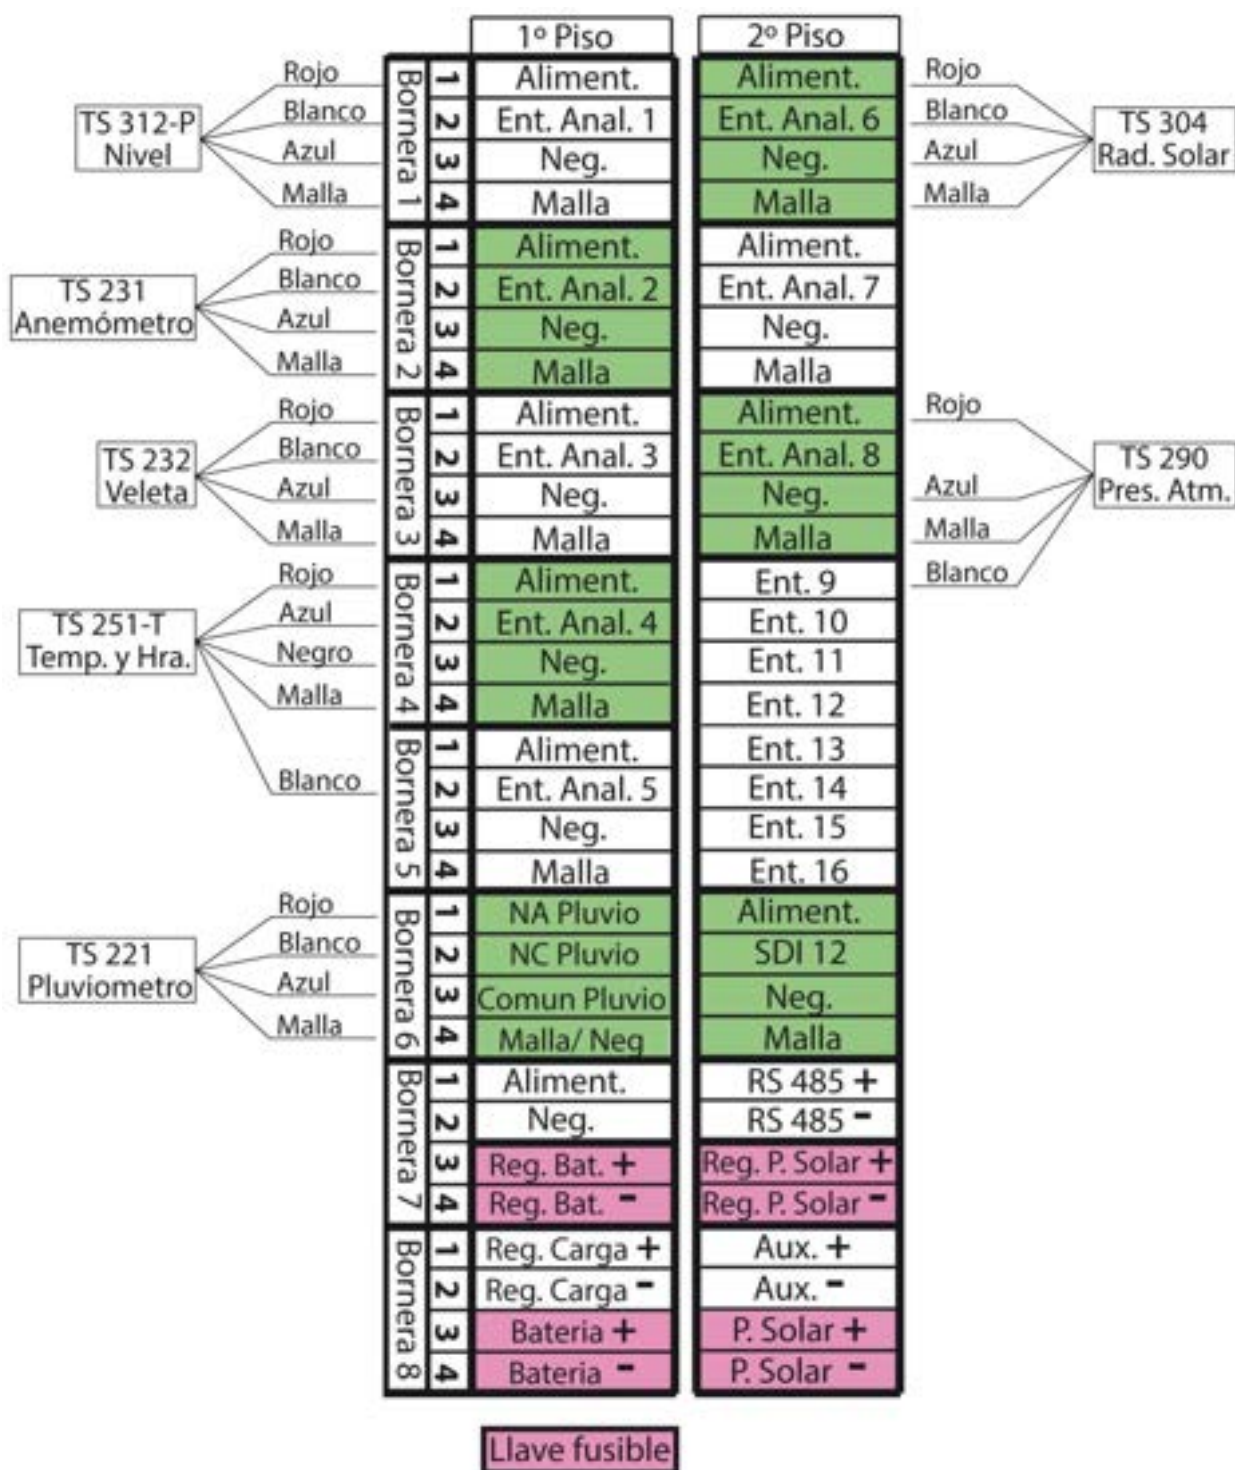


Estación LimniMeteorológica con Sensor de Nivel por Presión

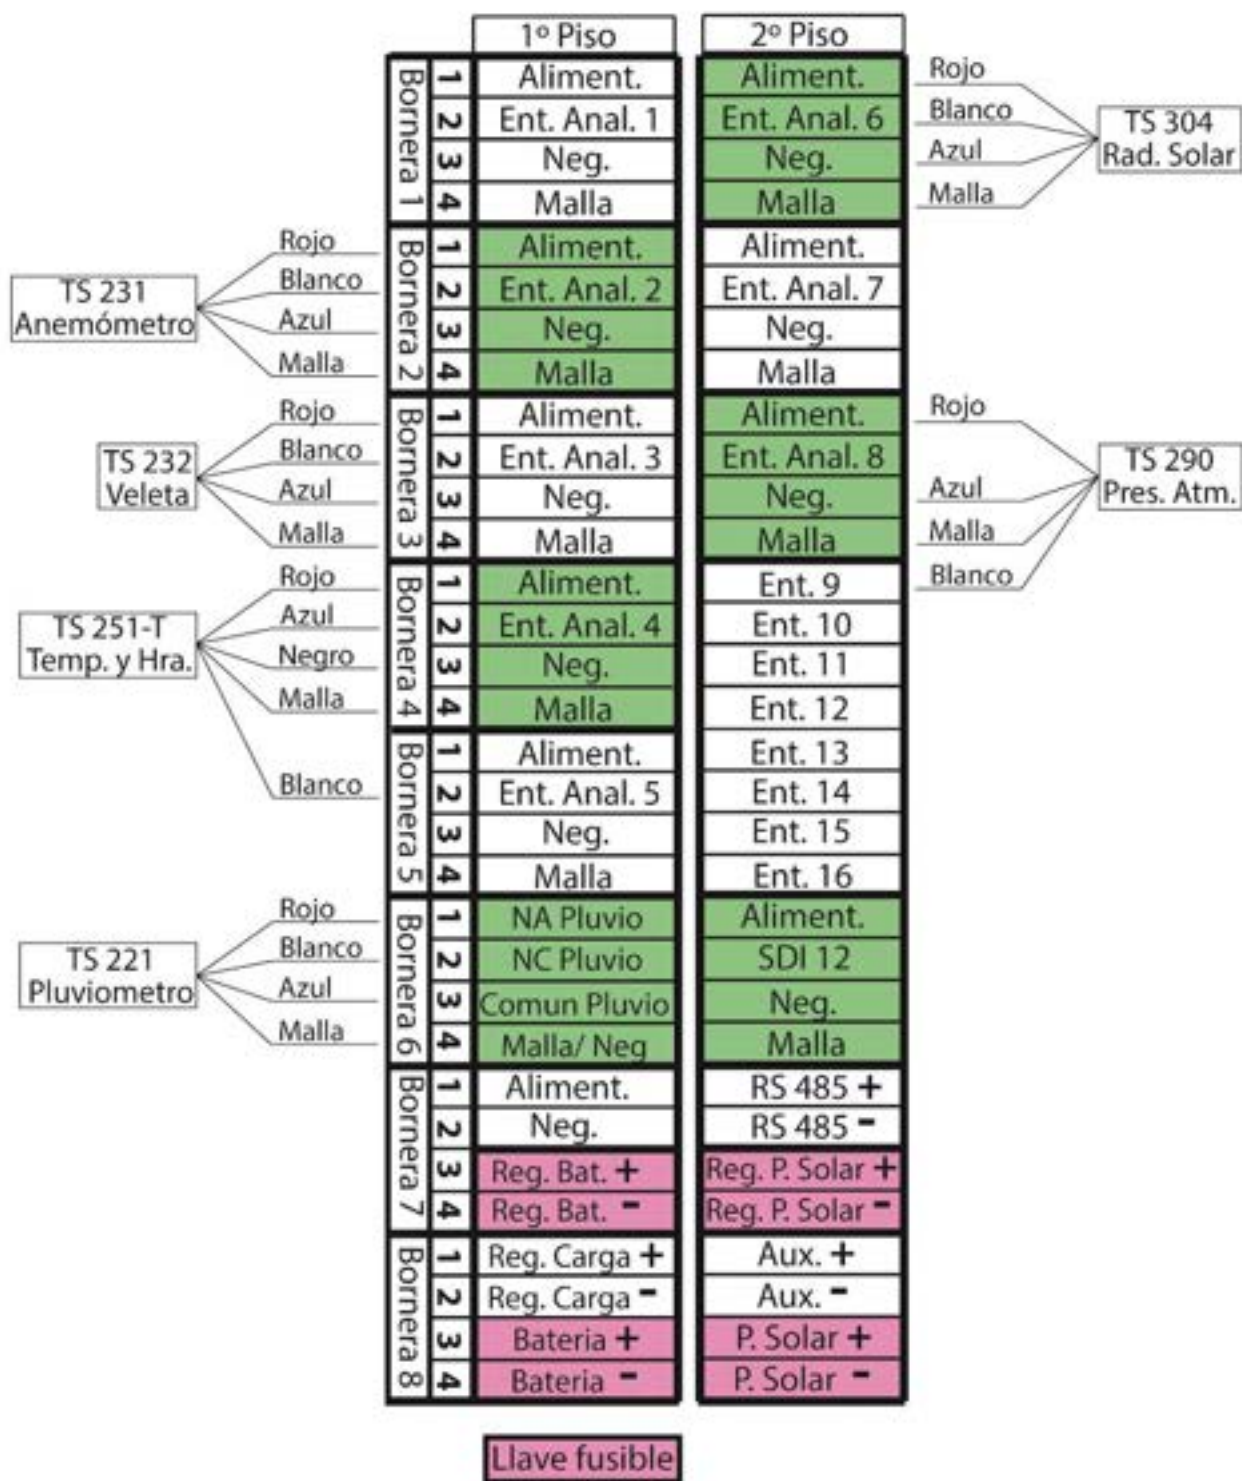


Estación Meteorológica

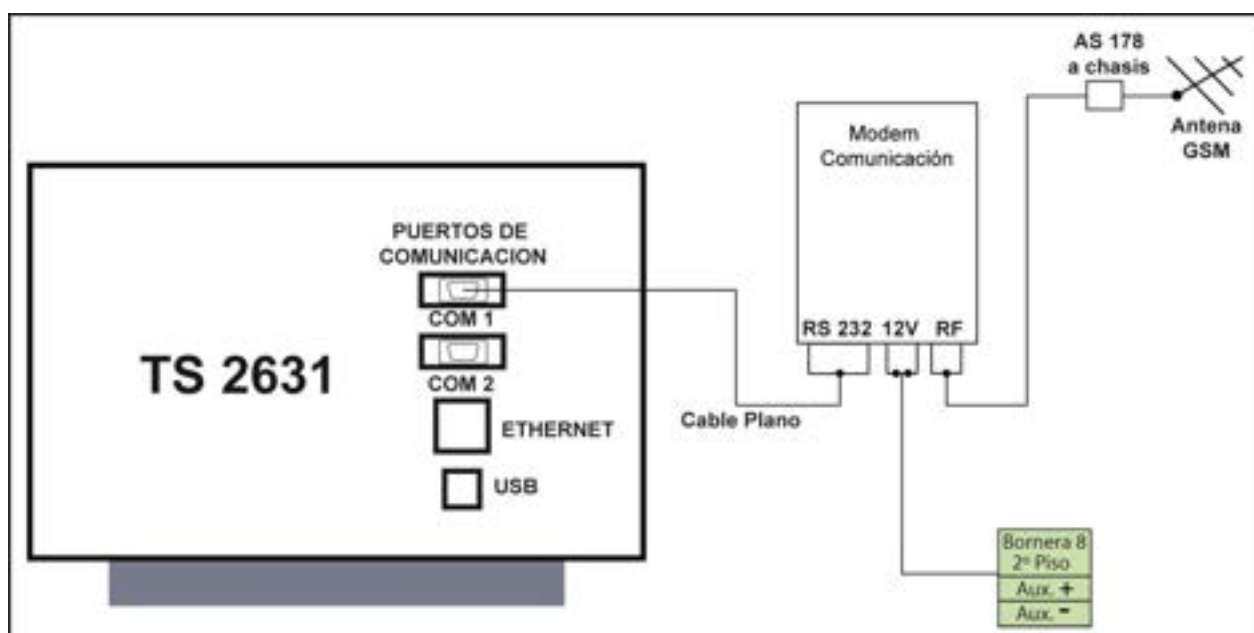


Esquema de conexión Modem de Comunicación

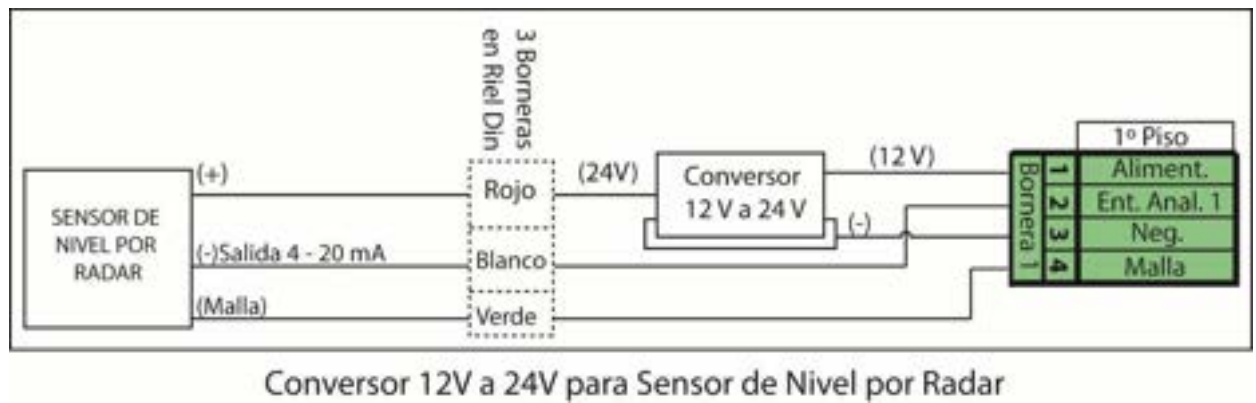

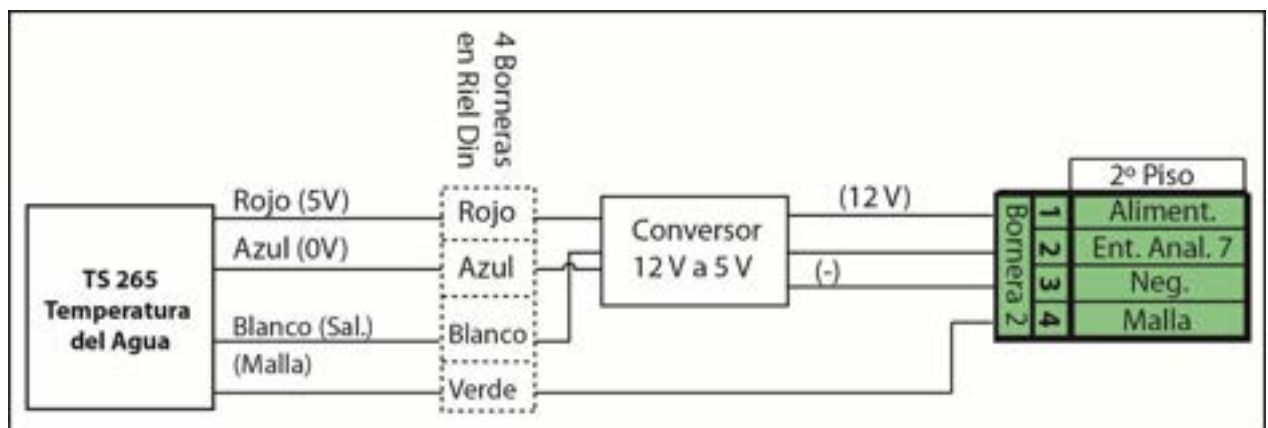

Convertor 12V a 5V para sensor de Temperatura de Agua

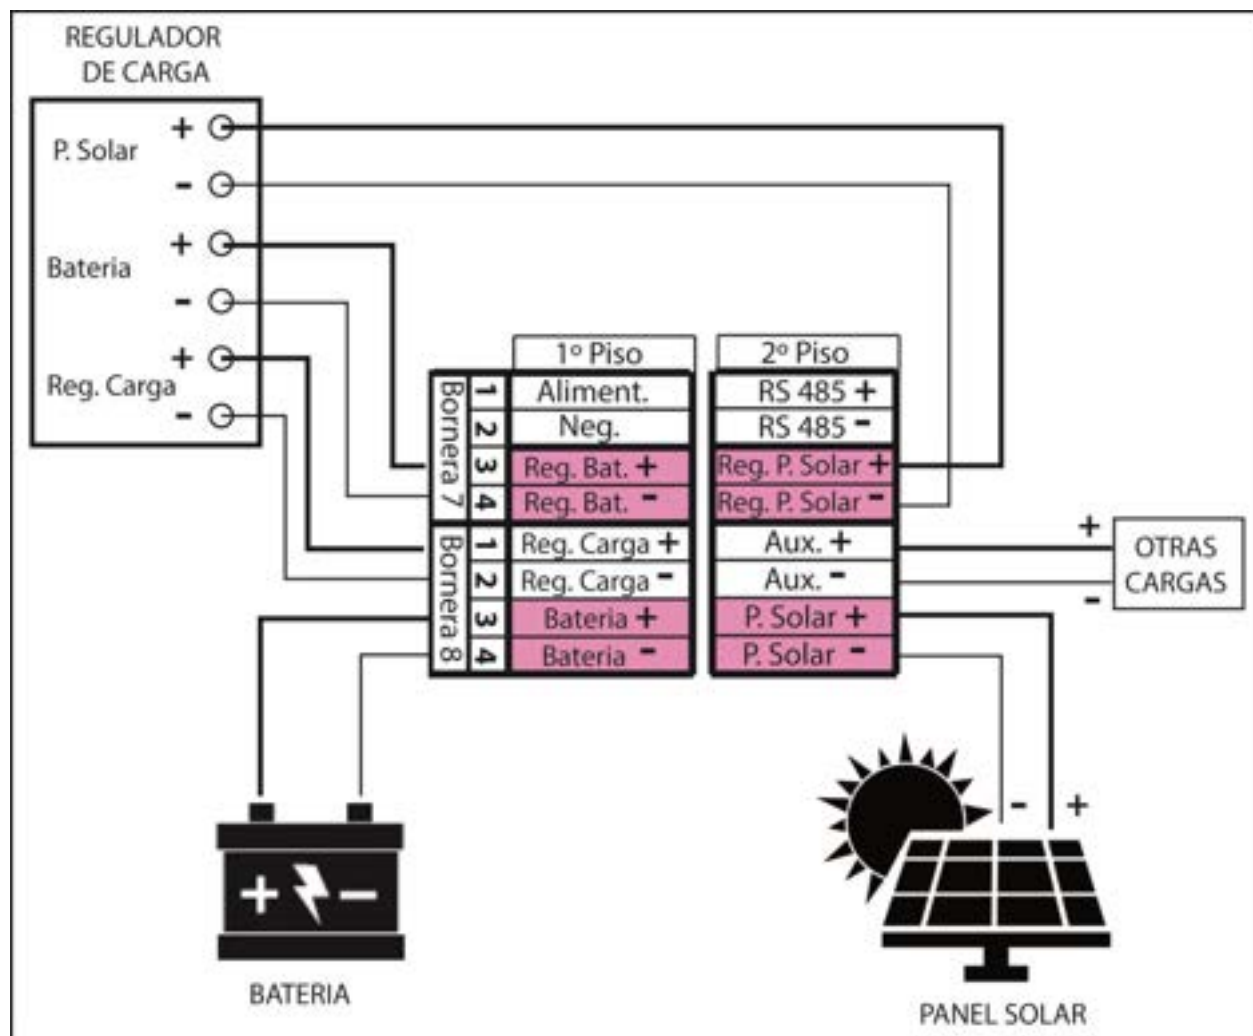

Esquema de conexión del Regulador de Carga