



# **UNIDAD DE ADQUISICION Y REGISTRO TS2631**


## **INSTALACIÓN DE DRIVERS**

REV.01


**Tecmes Instrumentos Especiales SRL**


**[www.tecmes.com](http://www.tecmes.com)**

1º. Reiniciar la PC manteniendo presionada la tecla “shift” del teclado.

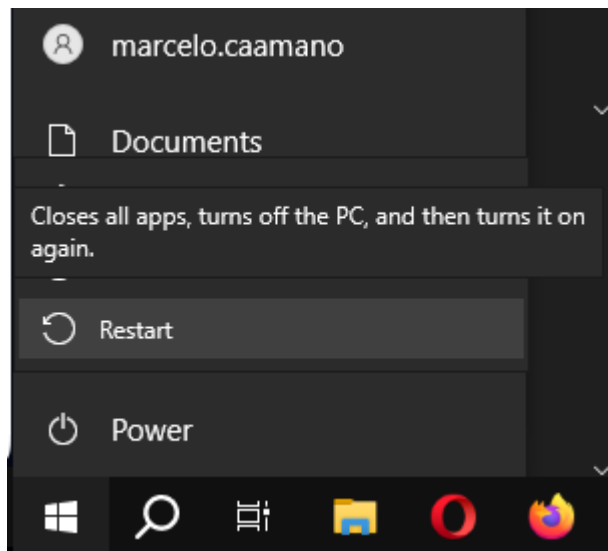

2º. Cuando aparezca el cuadro **Elegir una opción**, Ir a “solucionar problemas – Opciones Avanzadas – Configuración de inicio”.

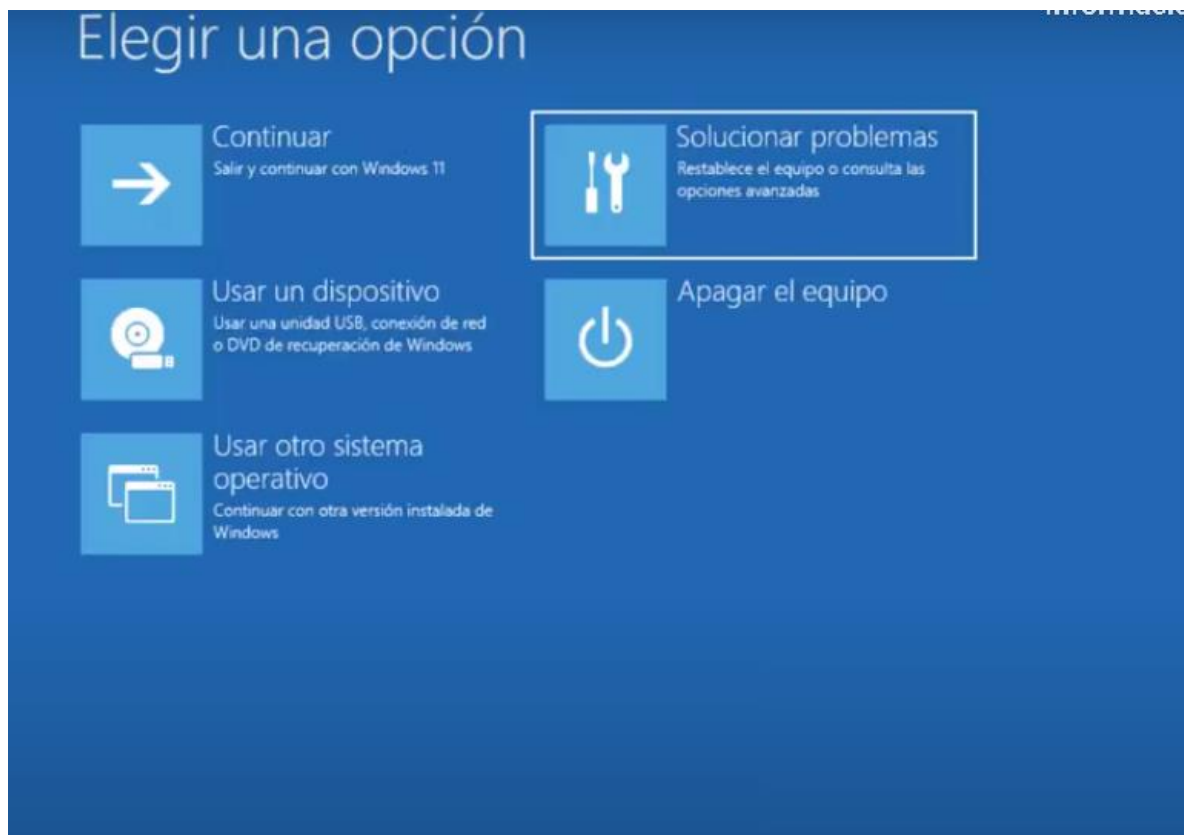


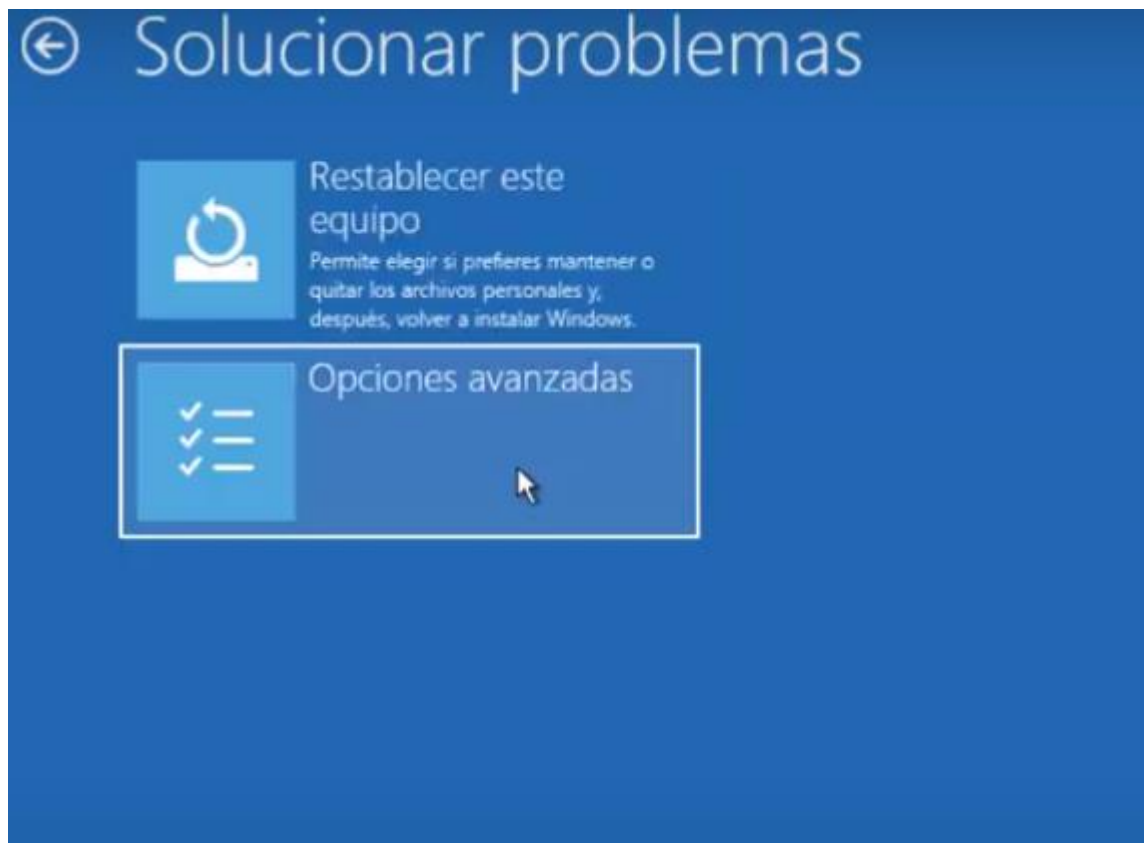

3º. En la ventana **Configuración de Inicio**, oprimir el boton **Reiniciar**.




Al reiniciar se mostrara la siguiente ventana:

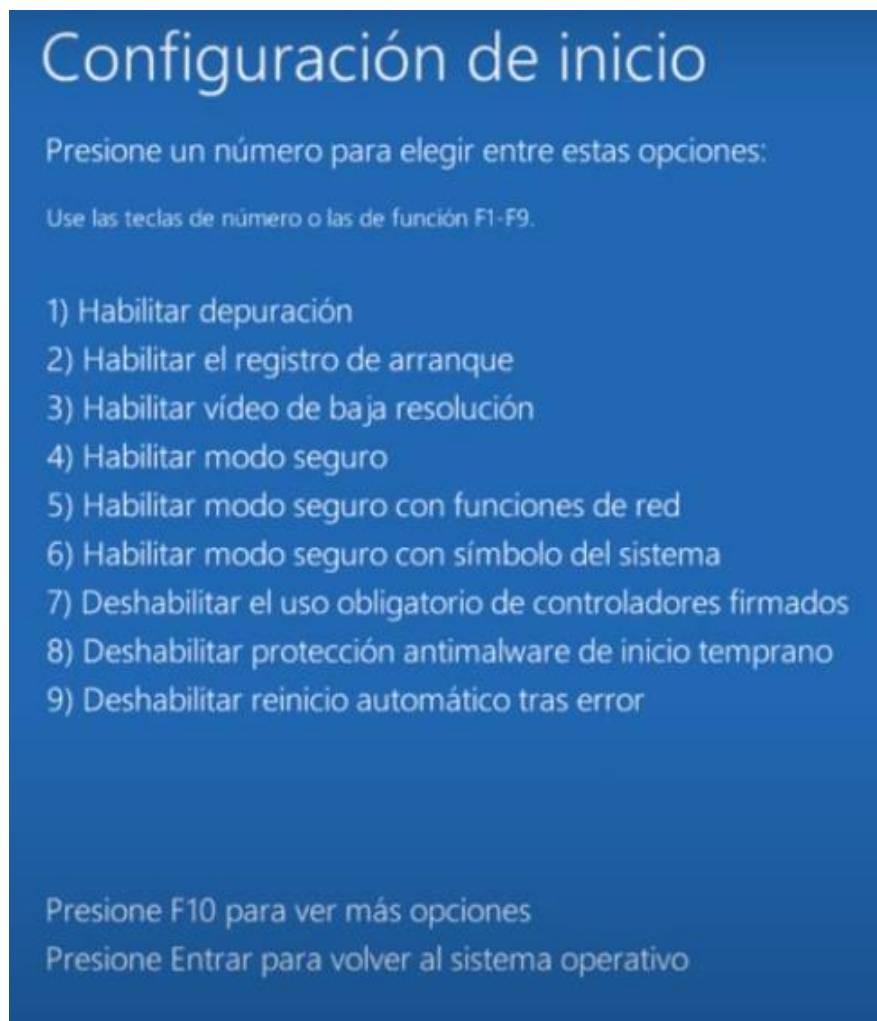

En la cual se deberá seleccionar “*Desabilitar el uso obligatorio de controladores firmados*”, oprimiendo **F7** del teclado.

Al oprimir **F7**, seguirá cargando el sistema operativo.

4º. Al termiar la carga del sistema, ir a la carpeta donde se encuentra el instalador del software del equipo e instalar el archivo “**Freescale CDC\_driver\_x86\_x64.inf**”, haciéndole clic derecho y ejecutándolo como administrador.

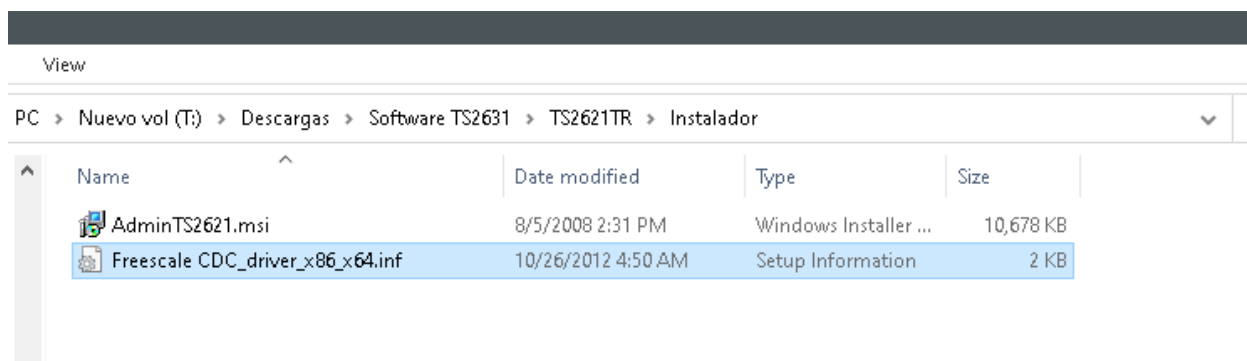

Al comenzar la instalación aparecerá una ventana similar a la siguiente, hacer clic en instalar de todos modos.

